



## VOR INBETRIEBNAHME BITTE LESEN

Bevor Sie den TRACER JUNIOR in Betrieb nehmen und das von Ihnen gekaufte elektronische Gerät im Sinne des Herstellers verwenden, lesen Sie bitte die ausführliche Bedienungsanleitung aufmerksam durch.

Es steht Ihnen auch unter [www.noxgear.at/bedienungsanleitung](http://www.noxgear.at/bedienungsanleitung) oder mittels scan des QR Codes die aktuelle Version der Bedienungsanleitung zur Verfügung. Sollte etwas unverständlich formuliert sein, kontaktieren Sie uns bitte unter [info@noxgear.at](mailto:info@noxgear.at)

### Originalverpackung

Wir bitten Sie bei Erhalt des Produktes die Verpackung nicht zu beschädigen und die Original Verpackung für den Fall des Rücktritts vom Kaufvertrag (14 Tage) unbedingt aufzubewahren.

Eine Erstattung des vollen Kaufpreises ist nur möglich, wenn Produkt, Zubehör und Originalverpackung in einem einwandfreien, wiederverkaufbaren Zustand sind.

### Prüfung auf Vollständigkeit

Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig und unbeschädigt ist. (TRACER JUNIOR + USB-C Ladekabel + online Bedienungsanleitung)  
Bei offensichtlichen Schäden ersuchen wir Sie den Artikel nicht in Betrieb nehmen, sondern unseren Service zu kontaktieren.

### Rücktritt vom Kaufvertrag

Rücksendung binnen 14 Tagen ab Rechnungsdatum

Siehe ebenso Punkt Originalverpackung - für die Versandkosten zu uns bitten wir Sie selbst aufzukommen.

Sollte Ihre Reklamation einer Gewährleistung im Sinne des Gesetzgebers und unserem Vertrag entsprechen, erstatten wir Ihnen die günstigstmögliche Versandart zum Zeitpunkt des Versandes von Ihnen zu uns. Unabhängig welche Versandmethode Sie gewählt haben.

## Sicherheitshinweise

In dieser Bedienungsanleitung finden Sie allgemeine Sicherheitshinweise, die Sie zu Ihrem eigenen Schutz und dem Schutz Dritter stets beachten sollten. Je nach Land können abseits unserer Hinweise, länderspezifische Verordnungen oder Gesetze eine übergeordnete Gültigkeit haben; bitte erkundigen sie sich vor Inbetriebnahme und befolgen Sie Diese.



### Zweckbestimmung



Der TRACER JUNIOR - die LED Sichtbarkeitsweste des amerikanischen Herstellers NOXGEAR LLC., vertreten durch NOXGEAR EUROPE

alexanderderler e.U., ist gemäß seiner Bestimmung ein Accessoire zur Verwendung im Außenbereich.

Das Produkt wurde für Kinder ab dem 4. Geburtstag, unter Berücksichtigung der Maße in der Größentabelle Seite 2) konzipiert und **darf ausnahmslos nur im Beisein eines Erwachsenen** verwendet werden.

Zweck dieses Accessoires ist nach Möglichkeit, von anderen Menschen, abhängig der Tages- und Jahreszeit sowie den vorherrschenden Witterungsbedingungen besser wahrgenommen zu werden.



### NUR FÜR KINDER



Der TRACER JUNIOR von Noxgear LLC - die LED Sichtbarkeitsweste für Kinder, ist von Kindern ab dem 4. Geburtstag mit guter psychisch-kognitiver und mentaler Gesundheit verwendbar.

Es ist untersagt den TRACER JUNIOR von NOXGEAR LLC. anderen Lebewesen als Kindern ab dem 4. Geburtstag, unabhängig der Motivation anzulegen, sie damit auszurüsten oder Ihnen zu überlassen.

Es ist strengstens untersagt, Kinder ohne Aufsicht eines Erziehungsberechtigten bzw. einer Person mit Aufsichtspflicht de jure, mit dem TRACER JUNIOR oder einem anderen Produkt von NOXGEAR LLC respektive NOXGEAR EUROPE alleine zu lassen.

Es haftet einzig der Erziehungsberechtigte für daraus entstehende Verletzungen, Unfälle oder Schäden an Leib und Leben, sowie an daraus resultierenden Folgeschäden an unbeteiligten Dritten und/oder Sachen gemäß Definition.

Dieses Produkt ist kein Spielzeug! Dieses Produkt ist keine Schutzausrüstung gemäß PSA (Persönliche Schutzausrüstung)!

Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte von NOXGEAR benutzen. Kinder können sich beim Spielen mit dem Produkt verletzen, strangulieren oder auch an Zubehörteilen und auch dem Verpackungsmaterial verfangen, verschlucken und daran ersticken.

### Bitte des Herstellers

Der Generalimporteur, sinngemäß der Verkäufer des Produktes, appelliert an Sie, liebe Kundin, lieber Kunde, das NOXGEAR Produkt mit angemessener Sorgfalt & Sensibilität, für Sie selbst, aber auch für Ihre Mitmenschen, Tiere und Ihre Umwelt zu verwenden.

### Respekt



Bitte bedenken Sie, dass der TRACER JUNIOR durch seine starke Leuchtkraft, sowie seine auch blinkenden Leuchtmodi, ein aktives Mittel ist, um auf Ihr Kind aufmerksam zu machen.

Je nach Leuchtmodus kann dies jedoch auch verstörend auf Ihre Umwelt bzw. andere Kinder wirken.

Bitte ändern Sie den Leuchtmodus (Farbe, leuchten, blinken) bzw. deaktivieren Sie den TRACER JUNIOR, wenn Sie vermuten oder feststellen, Ihr Umfeld zu verstören oder gesundheitlich zu beeinträchtigen.

Es kann in seltenen Fällen sein, dass Sie bei Personen oder Tieren mit optischer (Hyper-) Sensibilität ungewünschte Reaktionen auslösen.



## Größen

### SMALL



#### SMALL

mindestens		maximal
4 Jahre alt 4 years old		7 Jahre alt 7 years old
Körpergröße height 0,90m		Körpergröße height 1,22m
Gewicht weight 18,50		Gewicht weight 26,50
Verstellbarkeit Brustgurt 25,4cm		

Verstellbarkeit je Größe 25,4cm

### LARGE



#### LARGE

mindestens		maximal
9 Jahre alt 9 years old		13 Jahre alt 13 years old
Körpergröße height 1,40m		Körpergröße height 1,57m
Gewicht weight 29,00		Gewicht weight 58,00
Verstellbarkeit Brustgurt 25,4cm		


Verstellbarkeit je Größe 25,4cm

## Einstellen des Brustgurt

Die flexible Brustgurteinstellung kann verwendet werden, um den gewünschten Sitz zu erreichen.

Der TRACER JUNIOR kann auch in Kombination mit einem Pullover oder einer Jacke getragen werden;

Bitte beachten Sie, den Gurt des TRACER JUNIOR dennoch nicht zu überdehnen oder zu eng anzulegen.

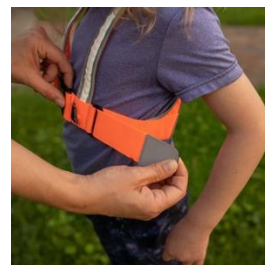

## Funktion des TRACER JUNIOR

EIN/AUS - Änderung des Leuchtmodus

1. Drücken Sie die Power Taste um einzuschalten.
2. Drücken Sie die Power Taste um den gewünschten Beleuchtungsmodus auszuwählen.
3. Halten Sie die Power Taste gedrückt um auszuschalten.

Die LED Ladeanzeige signalisiert mit einer(!) aktiv rot blinkenden kleinen LED am Corpus, dass das Energieniveau niedrig ist und Sie eine Stromversorgung zeitnah vornehmen sollen.

Befolgen Sie die Anweisungen zum Aufladen bei niedrigen Energie Stand.



## Allgemeine Hinweise

Die Konstruktion dieses Produkts ist für den typischen Verschleiß bei angemessener Sorgfalt ausgelegt.

Sollten Sie das Produkt oder einzelne Komponenten unter stärkeren oder atypischen Bedingungen verwenden, kann dies zu Beschädigungen führen.

Nutzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand, wenn Sie das Produkt in einer extremen Art und Weise und jenseits des dafür vorgesehenen Verwendungszwecks benutzen. Stellen Sie den Gebrauch ein, sobald das Lichtsystem beschädigt ist.

Der TRACER JUNIOR ist nicht dafür konstruiert Personen/Kinder oder andere Lebewesen oder Güter zu ziehen oder als Tragegeschirr, im Hilfs- und Assistenzeneinsatz zu verwenden.

Der TRACER JUNIOR ist keinesfalls konstruiert um sich selbst (das Kind) oder andere Menschen, Gegenstände oder Tiere fest zu binden, an- oder daran aufzuhängen, zu ziehen, zu tragen oder zu sichern!

Für Schäden, die durch einen sachgemäßen oder unsachgemäßen Gebrauch des TRACER JUNIOR verursacht werden, ohne dass ein Fehler des TRACER JUNIOR für den Schaden ursächlich ist, übernehmen wir keine Haftung.

Die Benutzung des TRACER JUNIOR erfolgt auf eigene Gefahr jener Person, welcher die Aufsichtspflicht inne hat bzw. übertragen wurde.



## Ausschluss Zweckbestimmung

Entgegen unterschiedlicher länderspezifischer Interpretationsmöglichkeiten entspricht der TRACER JUNIOR - NICHT-den Auflagen und Bestimmungen der persönlichen Schutzausrüstung (PSA).

Es ist untersagt den TRACER JUNIOR von NOXGEAR LLC. in seiner Bauweise oder seinen vorgesehenen Verwendungszweck zu verändern.

Ebenso ist es untersagt, den TRACER JUNIOR zu öffnen oder Manipulationen daran durchzuführen.

## Ladestrom - Stromversorgung

Bitte führen Sie den mitgelieferten USB-C Stecker in die dafür vorgesehene Ladebuchse an der Unterseite des TRACER JUNIOR ein und das andere Ende des Kabels in einen handelsüblichen 5 Watt USB Netzstecker (& Diesen folglich in eine Stromquelle) ein. Achten Sie beim Anschließen des Netzteils darauf, dass die richtige Spannung anliegt.

Die durchschnittliche Ladedauer beträgt ca. 3 Stunden.

Der max. Ladestrom beträgt 0,5 Ampere

Info: Die Geräte werden nicht vollgeladen an unsere Kunden ausgeliefert.

Achten Sie auch darauf, dass keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße in der Nähe stehen.

Die vollständige Trennung vom Netz erfolgt bei diesem Gerät durch Ziehen des USB-Kabels am Netzstecker oder des Netzteils vom Stromnetz. Wenn das Gerät Rauch entwickelt, verbrannt riecht oder ungewohnte Geräusche von sich gibt, trennen Sie es sofort vom Netz, und nehmen Sie es nicht mehr in Betrieb. Öffnen Sie niemals das Gehäuse des TRACER JUNIOR.

Die Instandsetzung des Geräts darf nur vom Hersteller vorgenommen werden.



## Achtung bei Wasser

Der TRACER JUNIOR hält Spritzwasser wie Regen oder Schneefall über einen zeitlich begrenzten Zeitraum stand, ist jedoch keinesfalls zum Schwimmen oder einem Wasserbad geeignet.

Der Spritzwasserschutz ist nur gegeben, wenn der TRACER JUNIOR gemäß seiner Bauart mit der am Kautschuk-Corpus befindlichen Verschlussklappe vollständig verschlossen ist. Bitte kontrollieren Sie dies im Zuge Ihrer Aktivitäten.

Betreiben Sie eine Stromversorgung nicht in Feuchträumen, und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser.

Info: Wenn Sie das Gerät schnell von einer kalten in eine warme Temperaturzone bringen, z.B. im Winter nach körperlicher Ertüchtigung – kann sich Kondenswasser im Inneren des Gehäuses bilden. Lassen Sie das Gerät in einem solchen Fall mindestens zwei Stunden ohne Funktion akklimatisieren. Legen Sie es keinesfalls auf eine Wärmequelle.

## Achtung bei Wärme

Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Feuer oder anderen Wärmequellen wie Wärmelampe, Heizkörper, Kamine oder langer, direkter Sonneneinstrahlung.

Lithiumbatterien (der eingebaute Lithium-Akku) dürfen sich nicht erhitzen und können bei unsachgemäßer Handhabung sowie Lagerung explodieren bzw. Feuer verursachen.



Eine Tiefenentladung schädigt die Akku-Zellen irreparabel.

Die häufigste Ursache für eine Tiefentladung ist lange Lagerung bzw. Nichtnutzung eines teilentladenen Akkus.

## Reinigung

Verwenden Sie zur Reinigung des Elektronik-Corpus mit den vier Glasfaserkabeln ein möglichst weiches, mit Wasser leicht angefeuchtetes Mikrofaser Tuch und anschließend sofort ein weiches, trockenes Tuch um Verschmutzungen ohne Druck abzuwischen.

Bitte achten Sie vor der Reinigung des Elektronikteils, dass die Ladebuchse des USB-C Steckers vollständig geschlossen ist.

Verwenden Sie auf keinen Fall scharfe Reiniger, Spiritus, Verdüner, Benzin oder Ähnliches. Reinigungsmittel und grobfasrige Tücher oder Schwämme können die empfindliche Gehäuse Oberfläche beschädigen, in das Innere des Gehäuses eindringen und Schäden an der verbauten Elektronik verursachen.



Die orange Weste an sich können Sie ohne Elektronikteil und Schraube bei 30 Grad in einer handelsüblichen Waschmaschine, idealerweise in einem Strumpfbeutel, waschen.

Bitte verwenden Sie keinen Weichspüler, kein Chlor, kein Bleichmittel, keine Wäschedesinfektion, etc.

Bitte lassen Sie die Weste an der Luft trocknen; keinesfalls in einem Wäschetrockner trocknen! Nicht bügeln!





## Aufbewahrung Lagerung

Bewahren Sie das NOXGEAR Produkt bei einer Raumtemperatur zwischen 5+ Grad Celsius und +35 Grad Celsius auf. Dieses Produkt sollte nur innerhalb des Temperaturbereichs von -20 Grad Celsius und +40 Grad Celsius verwendet werden. Der Temperaturbereich zum Laden des Lichtsystems wird im Abschnitt „Laden des Akkus“ dieser Gebrauchsanleitung definiert. Bitte beachten Sie die allgemeinen Empfehlungen zur sachgemäßen Verwendung von batteriebetriebenen (Lithium) Geräten. **Die Lagerung sollte jedenfalls in einer feuerfesten Umgebung sein.**

## Reklamation

Technischer Defekt


Für eine ordnungsgemäße Bearbeitung Ihrer Reklamation benötigen wir unbedingt:

- Rechnung bzw. Kopie
- Bestellnummer
- Reklamationsgrund - bitte eine möglichst genaue Beschreibung des Reklamationsgrundes

*Bitte bleiben Sie, unabhängig Ihres Anliegens, sachlich. Eine emotionale Entgleisung hilft uns nicht in der Lösungsfindung.* Für die Versandkosten zu uns, bitten wir Sie, selbst aufzukommen.

Sollte Ihre Reklamation einer Gewährleistung im Sinne des Gesetzgebers und unserem Vertrag entsprechen, erstatten wir Ihnen die günstigstmögliche Versandart zum Zeitpunkt des Versandes von Ihnen zu uns. Unabhängig welche Versandmethode Sie gewählt haben.

## Fachgerechte Entsorgung

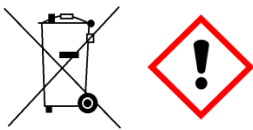

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Sollte der NOXGEAR TRACER JUNIOR von Ihnen gar nicht mehr benutzt werden, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll bei einer offiziellen Sammelstelle seiner Kommune abzugeben. Somit werden Elektro-Altgeräte fachgerecht verwertet. Deshalb sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet. Batterien und Akkus bitte nur in entlademem Zustand abgeben!

## Gewährleistung des gekauften Geräts

Gemäß VGG ab 01.01.2022 aktuelle Fassung

Gewährleistung Lithiumbatterie:

Die Lebensdauer der verbauten Lithiumbatterie hängt maßgeblich von der Nutzung und den Ladezyklen des Produktes ab. Der Gewährleistungszeitraum ist bei diesem Batterietyp auf sechs Monate ab Kaufdatum beschränkt. Bitte lesen Sie hierzu in der Bedienungsanleitung die Punkte „Akku laden“ und „Häufige Ursachen für Defekte“. Vielen Dank für Ihr Verständnis

## Häufige Ursachen für Defekte

Grobe Falschnutzung des Produktes, längeres Nicht-Verwenden sowie Nicht-Aufladen der Lithiumbatterie sind die Hauptursachen für Defekte. Für eine optimale Akkuleistung vermeiden Sie tiefe Entladungen von unter 20%

Laden Sie Ihren Akku gemäß Anzeige oder kontrollieren Sie, zumindest 14-tägig, den Ladestand.

Lagern Sie Ihren Akku am besten bei einer Raumtemperatur zwischen +5 Grad Celsius und +35 Grad Celsius.

Tiefenentladung schädigt die Akku-Zellen irreparabel. Die häufigste Ursache für die Tiefentladung ist lange Lagerung bzw. Nichtnutzung eines teilentladenen Akkus.

*Lagern Sie den Akku erst nach vollständiger Aufladung in einer feuersicheren Umgebung.*

*Ebenso bitten wir Sie die Glasfaserkabel nicht zu knicken – dies kann zu einem Bruch führen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an [info@noxgear.at](mailto:info@noxgear.at)*

## REPARATUR

Versuchen Sie bitte nicht, dieses Produkt zu reparieren, zu zerlegen oder anderweitig zu verändern. Im Falle einer Störung kontaktieren Sie bitte NOXGEAR unter [info@noxgear.at](mailto:info@noxgear.at)

## Haftungshinweis

Wir haften gemäß Produkthaftungsgesetz und gewährleisten gemäß VGG.

Stand 14.11.2024