



VEUILLEZ LIRE AVANT D'UTILISER

Avant de commencer à utiliser le TRACER JUNIOR et d'utiliser l'appareil électronique que vous avez acheté conformément aux instructions du fabricant, veuillez lire attentivement le mode d'emploi détaillé.
La version actuelle du mode d'emploi est également disponible sur www.noxgear.at/bedienunsanleitung ou en scannant le code QR. Si quelque chose est formulé de manière incompréhensible, veuillez nous contacter à l'adresse info@noxgear.at

emballage d'origine

Nous vous demandons de ne pas endommager l'emballage lors de la réception du produit et de conserver l'emballage d'origine en cas de rétractation du contrat d'achat (14 jours). Un remboursement du prix d'achat total n'est possible que si le produit, les accessoires et l'emballage d'origine sont en parfait état et revendables.

vérifier l'exhaustivité

Vérifiez que la livraison est complète et non endommagée. (TRACER JUNIOR + câble de charge USB-C + manuel d'utilisation en ligne) En cas de dommages évidents, nous vous demandons de ne pas utiliser l'article mais de contacter notre service client.

résiliation du contrat d'achat

retour sous 14 jours

voir article dans son emballage d'origine - Nous vous demandons de régler vous-même les frais d'expédition jusqu'à nous. Si votre réclamation correspond à une garantie au sens de la législation et de notre contrat, nous vous rembourserons le mode d'expédition le moins cher possible au moment de l'expédition de chez vous à nous. Quel que soit le mode d'expédition que vous avez choisi.

consignes de sécurité

Vous trouverez dans ce manuel d'utilisation des consignes de sécurité générales que vous devez respecter pour votre propre protection et celle des tiers.
En fonction du pays, outre nos informations, des réglementations ou lois spécifiques au pays peuvent avoir une validité prépondérante ; veuillez vous renseigner avant toute utilisation et les respecter.



Utilisation prévue



Le gilet de visibilité LED TRACER JUNIOR du fabricant américain NOXGEAR LLC., représenté par NOXGEAR EUROPE – alexanderderler e.U., est, selon son utilisation prévue, un accessoire pour une utilisation en extérieur.

Le produit a été conçu pour les enfants à partir de 4 ans, en tenant compte des dimensions du tableau des tailles de la page 2 et ne peut être utilisé qu'en présence d'un adulte.

Le but de cet accessoire est, si possible, d'être mieux perçu par les autres personnes, en fonction de l'heure de la journée et de l'année ainsi que des conditions météorologiques du moment.



UNIQUEMENT POUR LES ENFANTS



Le TRACER JUNIOR de Noxgear LLC - le gilet de visibilité LED pour enfants, peut être utilisé par les enfants à partir de 4 ans ayant une bonne santé psychologique-cognitive et mentale.

Il est interdit de mettre le TRACER JUNIOR de NOXGEAR LLC sur d'autres êtres vivants que des enfants à partir de 4 ans, quelle que soit la motivation, de les en équiper ou de leur en donner.

Il est strictement interdit de laisser des enfants seuls avec le TRACER JUNIOR ou un autre produit de NOXGEAR LLC plus précisément NOXGEAR EUROPE sans la surveillance d'un parent ou d'un tuteur ou d'une personne ayant une responsabilité de surveillance.

Le parent ou le tuteur est seul responsable de toute blessure, accident ou atteinte à la vie et à l'intégrité physique qui en résulte, ainsi que de tout dommage consécutif à des tiers non impliqués et/ou à des biens tels que définis.

Ce produit n'est pas un jouet ! Ce produit n'est pas un équipement de protection selon les EPI (équipements de protection individuelle) !

Tenir le produit hors de portée des enfants ! Ne jamais laisser les enfants utiliser les appareils électriques NOXGEAR sans surveillance. Les enfants peuvent se blesser en jouant avec le produit, s'étrangler ou rester coincés dans les accessoires ou le matériel d'emballage, les avaler et s'étouffer.

♥ demande du fabricant ♥

L'importateur général, c'est-à-dire le vendeur du produit, vous invite, cher client, à utiliser le produit NOXGEAR avec le soin et la sensibilité appropriés, pour vous-même, mais aussi pour vos semblables, les animaux et votre environnement.

♥ Respect ♥



N'oubliez pas que le TRACER JUNIOR est un moyen actif d'attirer l'attention sur votre enfant grâce à sa forte luminosité et ses modes lumineux clignotants.

Cependant, selon le mode d'éclairage, cela peut également avoir un effet dérangent sur votre entourage ou sur les autres enfants.

Veuillez changer le mode d'éclairage (couleur, lueur, flash) ou désactiver le TRACER JUNIOR si vous soupçonnez ou remarquez que vous dérangez votre entourage ou que vous avez un impact négatif sur sa santé.

Dans de rares cas, vous pouvez déclencher des réactions indésirables chez des personnes ou des animaux présentant une (hyper)sensibilité visuelle.



TAILLES

SMALL



SMALL

mindestens		maximal
4 Jahre alt 4 years old		7 Jahre alt 7 years old
Körpergröße height 0,90m		Körpergröße height 1,22m
Gewicht weight 18,50		Gewicht weight 26,50
Verstellbarkeit Brustgurt 25,4cm		

Ajustabilité à chaque taille 25,4cm

LARGE



LARGE

mindestens		maximal
9 Jahre alt 9 years old		13 Jahre alt 13 years old
Körpergröße height 1,40m		Körpergröße height 1,57m
Gewicht weight 29,00		Gewicht weight 58,00
Verstellbarkeit Brustgurt 25,4cm		

Ajustabilité à chaque taille 25,4cm

Réglage de la sangle de poitrine

Le réglage flexible de la sangle de poitrine permet d'obtenir l'ajustement souhaité.

Le TRACER JUNIOR peut également être porté en combinaison avec un pull ou une veste.

Veillez noter que la sangle TRACER JUNIOR ne doit pas être trop étirée ni trop serrée.




fonctionnement du TRACER JUNIOR

ON/OFF - Changement du mode d'éclairage

- 1.Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil.
- 2.Appuyez sur le bouton d'alimentation pour sélectionner le mode d'éclairage souhaité
- 3.Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pour éteindre l'appareil.

L'indicateur de charge LED signale par une petite LED qui clignote activement en rouge sur le corps que le niveau d'énergie est faible et que vous devez fournir de l'énergie immédiatement.

Suivez les instructions de charge lorsque le niveau d'énergie est faible.

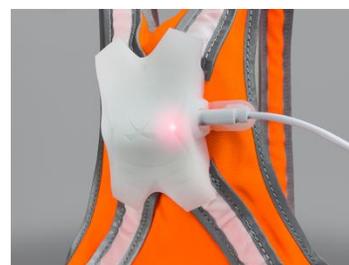

informations générales

Ce produit est conçu pour résister à une usure normale avec un soin raisonnable.

Si vous utilisez le produit ou des composants individuels dans des conditions plus sévères ou atypiques, cela peut entraîner des dommages.

Faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez le produit de manière extrême et au-delà de son objectif prévu.

Cessez de l'utiliser dès que le système d'éclairage est endommagé.

Le TRACER JUNIOR n'est pas conçu pour tirer des personnes/enfants ou d'autres êtres vivants ou biens, ni pour l'utiliser comme harnais ou à des fins d'aide et d'assistance.

Le TRACER JUNIOR n'est en aucun cas conçu pour attacher, pendre, tirer, porter ou sécuriser vous-même (l'enfant) ou d'autres personnes, objets ou animaux !

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation correcte ou incorrecte du TRACER JUNIOR sans qu'une faute du TRACER JUNIOR ne soit à l'origine du dommage.

L'utilisation du TRACER JUNIOR se fait aux seuls risques et périls de la personne qui en a la responsabilité ou à qui elle a été confiée la surveillance.



exclusion de la finalité prévue

Contrairement aux différentes interprétations propres à chaque pays, le TRACER JUNIOR n'est PAS conforme aux exigences et réglementations relatives aux équipements de protection individuelle (EPI).

Il est interdit de modifier la conception ou l'utilisation prévue du TRACER JUNIOR de NOXGEAR LLC.
Il est également interdit d'ouvrir le TRACER JUNIOR ou de le manipuler.

courant de charge – alimentation

Veillez insérer la fiche USB-C fournie dans la prise de charge prévue sous le TRACER JUNIOR et l'autre extrémité du câble dans une prise d'alimentation USB standard de 5 watts (puis dans une source d'alimentation). Lors de la connexion de l'adaptateur secteur, assurez-vous que la tension correcte est appliquée.

Le temps de charge moyen est d'environ 3 heures.

Le courant de charge maximal est de 0,5 ampère



Info : Les appareils ne sont pas livrés entièrement chargés à nos clients.

Veillez également à ce qu'aucun récipient rempli de liquide ne se trouve à proximité.

Cet appareil peut être complètement débranché du secteur en débranchant le câble USB de la prise secteur ou l'adaptateur secteur du secteur. Si l'appareil produit de la fumée, une odeur de brûlé ou des bruits inhabituels, débranchez-le immédiatement du secteur et ne l'utilisez plus. N'ouvrez jamais le boîtier du TRACER JUNIOR.

L'appareil ne peut être réparé que par le fabricant.

Soyez prudent avec l'eau

Le TRACER JUNIOR résiste pendant une durée limitée aux éclaboussures d'eau telles que la pluie ou la neige, mais ne convient pas à la natation ou à la baignade dans l'eau.

La protection contre les éclaboussures n'est garantie que si le TRACER JUNIOR est entièrement fermé avec le rabat de protection sur le corps en caoutchouc, comme c'est le cas de sa conception. Veuillez vérifier cela pendant vos activités.

N'utilisez pas un bloc d'alimentation dans des pièces humides et protégez-le des gouttes d'eau et des éclaboussures.

Info : Si vous déplacez rapidement l'appareil d'une zone de température froide à une zone de température chaude, par exemple en hiver après un exercice physique, de la condensation peut se former à l'intérieur du boîtier. Dans ce cas, laissez l'appareil s'acclimater pendant au moins deux heures sans l'utiliser.

Ne le placez jamais sur une source de chaleur.

Soyez prudent avec la chaleur

N'utilisez pas l'appareil à proximité d'un feu ou d'autres sources de chaleur telles que des lampes chauffantes, des radiateurs, des cheminées ou de longues périodes d'exposition directe au soleil. Les batteries au lithium (la batterie au lithium intégrée) ne doivent pas chauffer et peuvent exploser ou provoquer un incendie si elles sont manipulées ou stockées de manière incorrecte.



Une décharge profonde endommage irrémédiablement les cellules de la batterie.

La cause la plus fréquente d'une décharge profonde est le stockage prolongé ou la non-utilisation d'une batterie partiellement déchargée.

nettoyage

Pour nettoyer le corps électronique avec les quatre câbles à fibres optiques, utilisez un chiffon en microfibre aussi doux que possible et légèrement humidifié avec de l'eau, puis utilisez immédiatement un chiffon doux et sec pour essuyer la saleté sans appliquer de pression.

Avant de nettoyer la partie électronique, assurez-vous que la prise de charge du connecteur USB-C est complètement fermée.

N'utilisez jamais de nettoyeurs agressifs, d'alcools, de diluants, d'essence ou similaires.

Les produits de nettoyage et les chiffons ou éponges à fibres grossières peuvent endommager la surface sensible du boîtier, pénétrer à l'intérieur du boîtier et endommager l'électronique intégrée.

Vous pouvez laver le gilet orange lui-même, sans la partie électronique et la vis, à 30 degrés dans une machine à laver standard, idéalement dans un sac de rangement.

N'utilisez pas d'adoucissant, de chlore, d'eau de Javel, de désinfectant pour le linge, etc.

Laissez le gilet sécher à l'air libre ; il ne doit en aucun cas être séché au sèche-linge ! Ne pas repasser !





stockage

Conservez le produit NOXGEAR à une température ambiante comprise entre 5°C et +35°C.

Ce produit ne doit être utilisé que dans une plage de températures comprise entre -20°C et +40°C.

La plage de température de charge du système d'éclairage est définie dans la section « Chargement de la batterie » de ce manuel d'utilisation.

Veuillez prendre note des recommandations générales pour une utilisation correcte des appareils fonctionnant sur batterie (au lithium).

Dans tous les cas, le stockage doit se faire dans un environnement ignifuge.

plainte défaut technique

Afin de traiter correctement votre réclamation, nous avons absolument besoin :

- Facture ou copie
- Numéro de commande
- Motif de la réclamation - veuillez fournir une description aussi précise que possible du motif de la réclamation

Veuillez rester objectif, quelle que soit votre préoccupation. Une explosion émotionnelle ne nous aidera pas à trouver une solution. Nous vous demandons de payer vous-même les frais d'expédition jusqu'à nous.

Si votre réclamation est une garantie conformément à la loi et à notre contrat, nous vous rembourserons le mode d'expédition le moins cher possible au moment de l'expédition de chez vous à nous. Quel que soit le mode d'expédition que vous avez choisi.

élimination appropriée



Les appareils usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! Si vous n'utilisez plus le NOXGEAR TRACER JUNIOR, chaque consommateur est légalement tenu de jeter les appareils usagés séparément des ordures ménagères dans un point de collecte officiel de sa commune. Cela garantit que les anciens appareils électriques sont correctement recyclés. C'est pourquoi les appareils électriques sont marqués du symbole représenté ici.

Veuillez jeter les piles et les batteries rechargeables uniquement lorsqu'elles sont déchargées !

garantie de l'appareil acheté

Selon la version actuelle du VGG du 01.01.2022

Garantie de la batterie au lithium :

La durée de vie de la batterie au lithium intégrée dépend en grande partie de l'utilisation et des cycles de charge du produit.

La période de garantie pour ce type de batterie est limitée à six mois à compter de la date d'achat.

Veuillez lire les sections « Chargement de la batterie » et « Causes courantes de défauts » dans le mode d'emploi.

Merci de votre compréhension

causes courantes de défauts

Une mauvaise utilisation grave du produit, de longues périodes de non-utilisation et l'absence de charge de la batterie au lithium sont les principales causes de défauts.

Pour des performances optimales de la batterie, évitez les décharges profondes inférieures à 20 %.

Chargez votre batterie en fonction de l'affichage ou vérifiez le niveau de charge au moins tous les 14 jours.

Il est préférable de stocker votre batterie à une température ambiante comprise entre +5 degrés Celsius et +35 degrés Celsius.

Une décharge profonde endommage irrémédiablement les cellules de la batterie. La cause la plus courante d'une décharge profonde est le stockage à long terme ou la non-utilisation d'une batterie partiellement déchargée.

Ne stockez la batterie dans un environnement ignifuge qu'après l'avoir complètement chargée.

Nous vous demandons également de ne pas plier les câbles à fibre optique - cela peut entraîner une rupture. Si vous avez des questions, veuillez contacter info@noxgear.at

RÉPARATION

Veuillez ne pas tenter de réparer, de démonter ou de modifier ce produit de quelque manière que ce soit.

En cas de panne, veuillez contacter NOXGEAR à l'adresse info@noxgear.at

Avis de responsabilité

Nous sommes responsables conformément à la loi sur la responsabilité du fait des produits et garantissons conformément à la VGG.

as of today 14.11.2024

peu de choses à voir avec des règles grammaticales abweichungen - le texte a été utilisé avec le traducteur Google